

## Fogão a Lenha Unik



### Informações de segurança

**Atenção:** o vidro e o puxador podem atingir em funcionamento elevadas temperaturas que provocam queimaduras graves, manter crianças afastadas do aparelho quando este se encontra em funcionamento. Materiais combustíveis têm que estar afastados do aparelho min. 1,5m.









- A** - Tampo de serviço, não deixar ferver muito tempo a água, correndo o risco de transbordar e danificar o tampo
- B** - Câmara de combustão, utilize cargas pequenas de lenha, comprimento máx. da lenha 430mm
- C** - Registo de admissão de ar – abrir quando acender o fogão, fechar quando em funcionamento normal.
- D** - Estufa - Não indicada para a utilização de preparação de alimentos. Se preferir a utilização para a secagem de lenha, utilizar num curto espaço de tempo devido ao alto risco de combustão da mesma.
- E** - Exaustão de fumos Ø 125 mm (obrigatoriedade de utilização do 1º cano com registo, o não cumprimento deste requisito é motivo para ser recusada a garantia do produto)
- F** - Registo da saída de fumos - abrir quando acender o fogão, fechar quando em funcionamento normal.
- G** - Termómetro
- H** - Forno em Aço Inox

## Medidas:

Peso: 156Kg

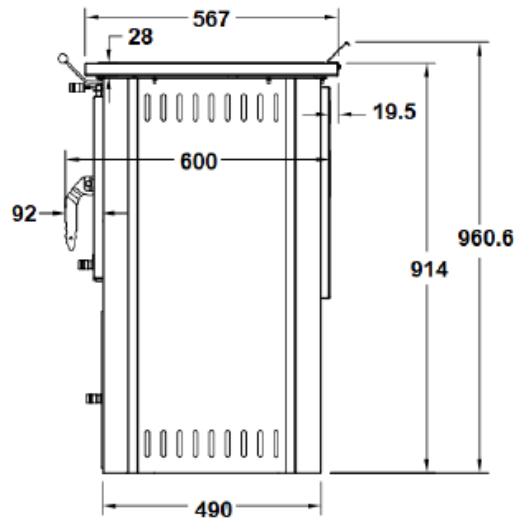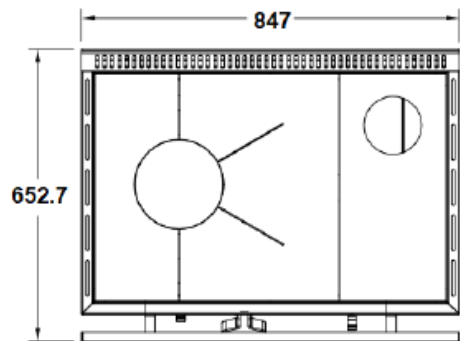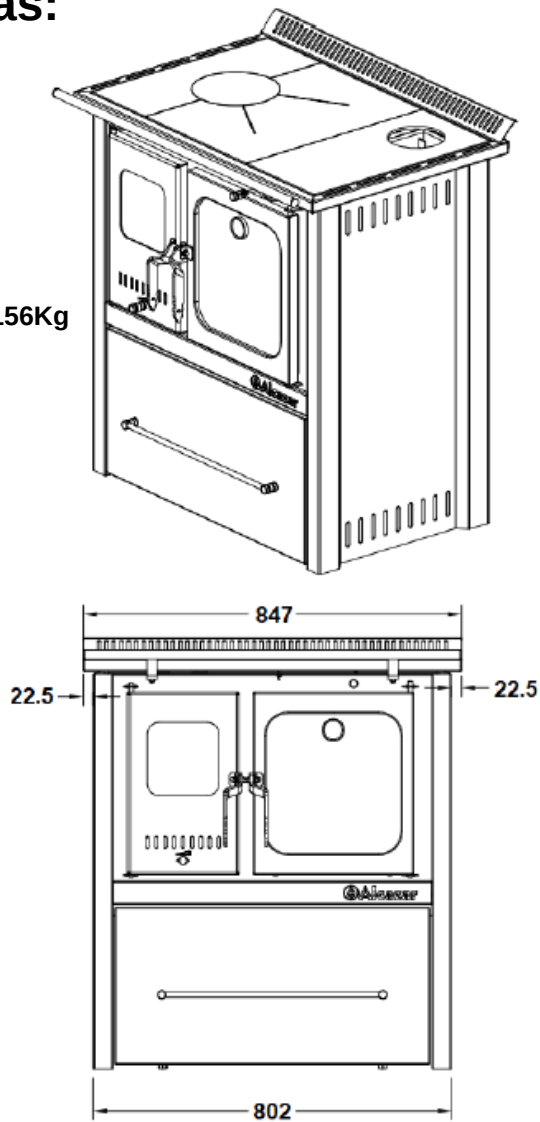

## Montagem no local:

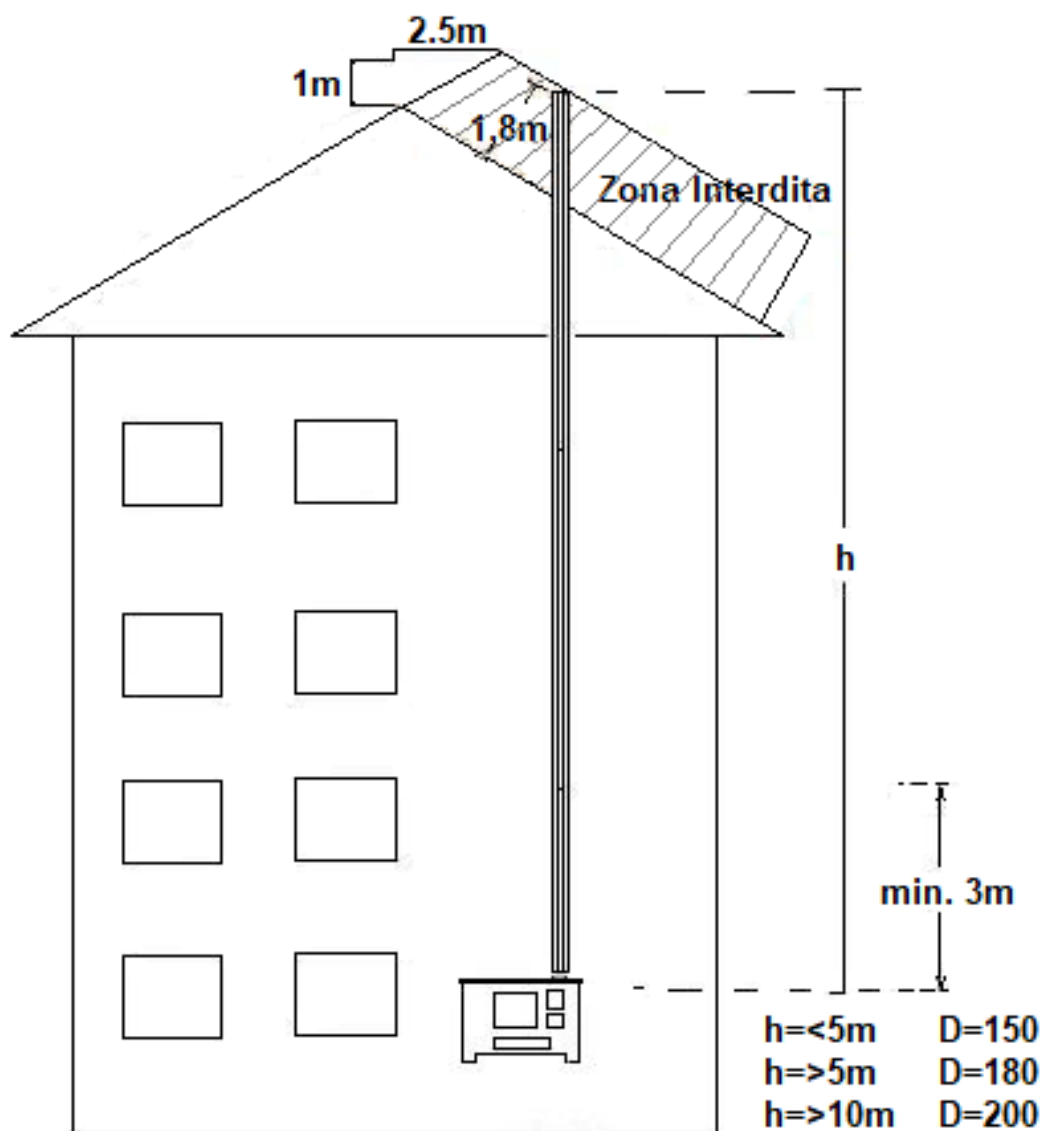

Na instalação deste equipamento observe o seguinte:

- Coloque na exaustão de fumos tubo isolado até ao cimo da chaminé.
- O primeiro tubo tem obrigatoriamente que ter regulação de tiro.
- Instale o fogão em sítio com ar em abundância.
- Mantenha uma distância de segurança de min. 1,5m para materiais combustíveis.
- Não instale o fogão em quartos de dormir
- Utilize sempre lenha bem seca e indicada para o efeito.
- Use saquetas de limpeza uma vez por semana.

**Nota:** A não observação desta informação, pode provocar a libertação de fumos para o compartimento e a criação de creosote (alcatrão) no aparelho.

### **- Instalação e Montagem**

O fogão deve ser instalado de forma a que a saída de fumos fique o mais apertado possível, e afastado pelo menos 5 cm da parede para que se assegure a circulação de ar.

As curvas, a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°. A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos. O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.

Para mais que um equipamento ou Lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.

Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1.5m

### **- Utilização**

**Nota: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressinta do excesso de temperatura**

A colocação em marcha do Aparelho, será efectuada da seguinte forma:

- 1- Para acender tem que se abrir na totalidade o registo da saída de fumos, e o registo da entrada de ar primária.
- 2- Colocar a lenha bem seca empilhada na horizontal, pois lenha verde prejudica o acendimento e provoca condensações que se manifestam no vidro sujo. Deve colocar as acendalhas sobre a grelha de cinzas, acender, e fechar a porta de vidro.
- 3- Ao reabastecer o fogão, deve-se sempre em primeiro lugar, abrir totalmente o registo de ar, deixar passar entre 10 a 15 segundos, até que se verifique uma boa tiragem, e só depois abrir a porta lentamente para que não haja aspiração de fumo.
- 4- Para que o equipamento funcione convenientemente, é necessário verificar se no compartimento, onde é feita a instalação, existe ar em abundância.
- 5- No caso de existir um exaustor de caudal considerável, quando este es encontrar em funcionamento, pode diminuir o rendimento do fogão e notar-se uma sucção de fumos e cinzas para o compartimento. Neste caso aconselhamos a abrir uma janela ou reduzir a velocidade do exaustor.

**Nota:** Ao acender pela primeira vez, verificar-se-á libertação de fumos e odores semelhantes de queima de tinta. Arejar bem o local.

### **- Limpeza e Manutenção**

É essencial a limpeza diária das cinzas que se depositam na gaveta.

O vidro deve ser limpo frequentemente com um produto de limpeza apropriado, evitando que este produto atinja os locais onde está colocado o cordão de vedação, pois desta forma poderá provocar a sua descolagem. Se eventualmente o cordão da porta de vidro se descolar, poderá colocá-lo novamente, tendo sempre em conta a limpeza prévia com uma lixa fina do local da sua fixação.

Limpar unicamente com pano seco para retirar o pó.

Recomendamos a limpeza da chaminé por pessoal qualificado, uma vez ao ano.

**Nota: Atenção não exagerar no combustível, o colocar lenha em demasia na área de combustão do fogão, pode diminuir a duração do mesmo e provocar danos irreversíveis.**

**ATENÇÃO: Para prevenir a oxidação no tempo de serviço, aplicar graxa adequada assim que achar necessário.**




#### **GARANTIA DE EQUIPAMENTO:**

Validade: 24 meses após data de compra

**Exclusões:** Vidros, Vedantes e danos estruturais  
Por excesso de combustão.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_



Carimbo do Vendedor