



Potência Nominal Potencia Nominal	11,1kW
Rendimento Rendimiento	92,4%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,009
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	128 5 14mg/m³
Consumo de Pellets (Min-Max) Consumo de Pellets (Min-Max)	0,84~2,45Kg/h
Área de Aquecimento Área Calefactable	270m³
Capacidade do depósito de Pellets Capacidad depósito Pellets	18Kg
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 80mm
Peso Peso	140Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxLxF)	1190x540x540mm


EAN: 5600349470073 (preto | negro)
EAN: 5600863300702 (branco | blanco)
EAN: 5600863300719 (bronze | bronce)
Ref. Metlor: SP ERA12C



A Era 12 é uma salamandra a pellets que combina praticidade, eficiência e versatilidade, destacando-se pelo baixo consumo e pela versão canalizável. Construída em chapa de aço ao carbono, dispõe de uma câmara de combustão com 3mm de espessura, garantindo uma solução leve e funcional para o aquecimento doméstico. Equipada com painel de controlo digital intuitivo, oferece ignição automática, programação horária, gestão automática da combustão em função da temperatura ambiente e monitorização do funcionamento através de códigos de erro, assegurando uma utilização simples, eficiente e segura. Disponível com comando remoto com funções principais (opcional).

La Era 12 es una estufa de pellets que combina practicidad, eficiencia y versatilidad, destacando por su bajo consumo y por su versión canalizable. Fabricada en chapa de acero al carbono, dispone de una cámara de combustión de 3 mm de espesor, garantizando una solución ligera y funcional para la calefacción doméstica. Equipada con un panel de control digital intuitivo, ofrece encendido automático, programación horaria, gestión automática de la combustión en función de la temperatura ambiente y supervisión del funcionamiento mediante códigos de error, asegurando un uso sencillo, eficiente y seguro. Disponible con mando a distancia con las funciones principales (opcional).

desenho técnico | diseño técnico

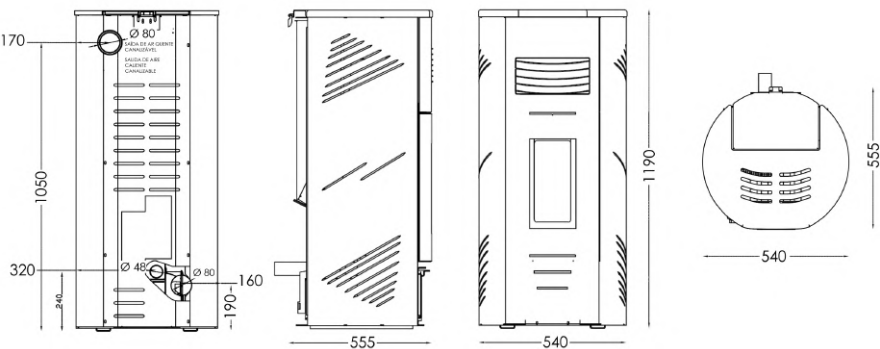

Medidas do vidro | Dimensiones del cristal
195x355mm



componentes | componentes

A - Painele de comando | Panel de control


B - Puxador | Manilla

C - Câmara de combustão | Câmara de combustión

D - Cinzeiro/Queimador | Cenicero / Quemador

E - Gaveta das cinzas | Cajón de cenizas

F - Depósito de Pellets | Depósito Pellets

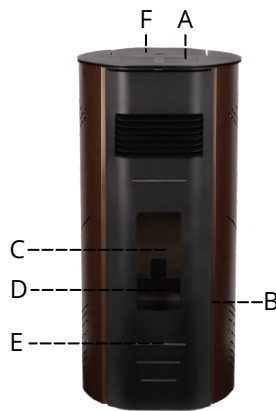

Controlo electrónico com painel digital e teclado intuitivo, ignição automática, relógio para funcionamento automático, supervisão do equipamento eléctrico com mensagens de alarme por código de erro, controlo automático da combustão em função da temperatura ambiente e temperatura desejada.

Control electrónico con panel digital y teclado intuitivo, ignición automática, reloj para funcionamiento automático, supervisión del equipo eléctrico con mensajes de alarma por código de error, control automático de la combustión en función de la temperatura ambiente y temperatura deseada.

para o instalador | para el instalador

Certifique-se que o tubo de gases ao passar por paredes, tectos falsos ou sótãos, não fiquem em contacto com materiais inflamáveis.

Ao ligar a salamandra a tubos ou chaminés existentes, tenha em conta que a secção destes não pode exceder a secção do aparelho em mais de 4 vezes.

As distâncias mínimas entre o aparelho e entradas de ar (janelas, Portas ou grelhas de ventilação) são de 1.2m na horizontal e vertical.

Não instale o aparelho em quartos de dormir.

Asegúrese de que el tubo de gases al pasar por paredes, techos falsos o áticos, no se pongan en contacto con materiales inflamables.

Al conectar la estufa a tubos o chimeneas existentes, tenga en cuenta que la sección de estos no puede exceder la sección del aparato en más de 4 veces.

Las distancias mínimas entre el aparato y las entradas de aire (ventanas, Puertas o rejillas de ventilación) son de 1,2 m en horizontal y vertical.

No instale el aparato en las habitaciones.



NOTA: Não realizar tarefas para as quais não foi o equipamento concebido.

NOTA: No realizar tareas para las que no se ha diseñado el equipo.




Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia


Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

instalação (exemplo) | instalación (ejemplo)

Instalação exterior | Instalación exterior

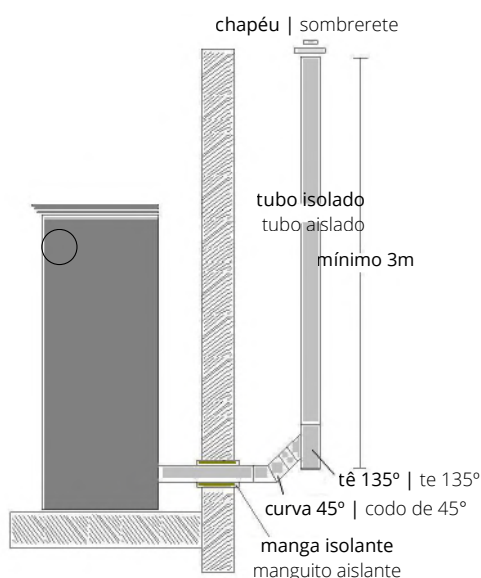

Instalação interior pelo telhado | Instalación interior por el tejado

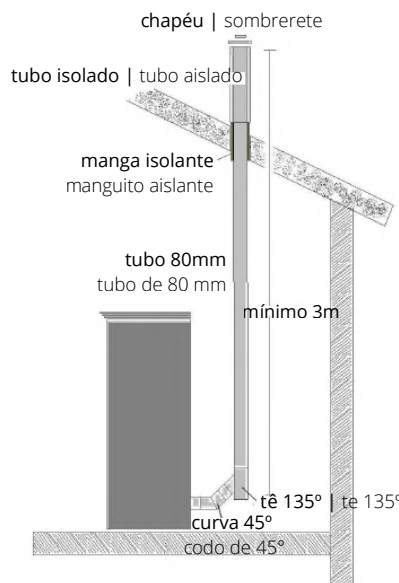

Considerar as seguintes secções da chaminé consoante altura da mesma

Considere las siguientes secciones de chimenea dependiendo de la altura de la chimenea.

h= <5m	D= 80mm
h= >5m	D= 120mm
h= >10m	D= 150mm