



Potência Nominal Potencia Nominal	8,5kW
Rendimento Rendimiento	87,7%
CO(%) (13% O2) CO(%) (13% O2)	0,08
Temperatura dos Gases Temperatura de los gases	165°C
NOx COV Partículas NOx COV Partículas	110 52 25mg/m ³
Controlo Control	Termoclik 50°C
Ventilação Ventilación	200m ³
Área de Aquecimento Área Calefactable	205m ³
Comprimento max. da Lenha Longitud máx. de la leña	450mm
Saída de Fumos Salida de Humos	Ø 150mm
Peso Peso	114Kg
Dimensões (AxLxP) Dimensiones (AxAxP)	540x700x470mm


EAN: 5600863301686
Ref. Metlor: RCELOSECOLUX70



O Elos Evolux 70 é um recuperador a lenha de alta eficiência, com um rendimento de 87,7%, concebido para proporcionar um aquecimento eficiente e confortável. A sua porta com vidro serigrafado e design minimalista adapta-se facilmente a qualquer ambiente. A câmara de combustão revestida com placas cerâmicas melhora a eficiência da combustão e otimiza o aproveitamento do calor gerado. Equipado com dois ventiladores silenciosos de funcionamento automático, dispõe ainda de admissão de ar exterior para a combustão e de um controlo simples e intuitivo através de um único registo. Construído em aço P265GH resistente a altas temperaturas, garante robustez, durabilidade e elevado desempenho.

El Elos Evolux 70 es un insertable de leña de alta eficiencia, con un rendimiento del 87,7%, diseñado para proporcionar una calefacción eficiente y confortable. Su puerta con vidrio serigrafado y diseño minimalista se adapta fácilmente a cualquier ambiente. La cámara de combustión revestida con placas cerámicas mejora la eficiencia de la combustión y optimiza el aprovechamiento del calor generado. Equipado con dos ventiladores silenciosos de funcionamiento automático, dispone además de admisión de aire exterior para la combustión y de un control simple e intuitivo mediante un único regulador. Construido en acero P265GH resistente a altas temperaturas, garantiza robustez, durabilidad y un elevado rendimiento.

desenho técnico | diseño técnico

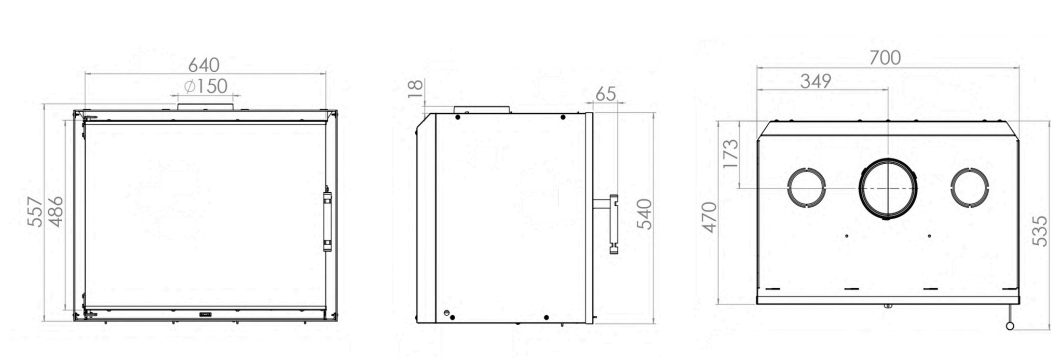

Dimensões do vidro | Dimensiones del cristal

640x481mm

componentes | componentes

- A - Exaustão de fumos Ø 150mm | Salida de humos Ø 150mm
- B - Puxador | Manilla
- C - Câmara de combustão | Cámara de combustión
- D - Registo de admissão de ar | Regulador de admisión de aire
- E - Ventilador | Ventilador
- F - Placas cerâmicas | Placas cerámicas



Equipado com 2 ventiladores 115x60mm com controlo ON/OFF; Opção de duas saídas de ar quente de Ø100mm

Equipado con 2 ventiladores 115x60mm con control ON/OFF; Opción de dos salidas de aire caliente de Ø100mm

para o instalador | para el instalador

- O Recuperador deve ser instalada de forma que a saída de fumos fique o mais apurado possível e afastado pelo menos 5cm da parede para que se assegure a circulação de ar.
- As curvas a existirem não deverão possuírem ângulos superiores a 45°.
- A saída no exterior deve ultrapassar em pelo menos 50cm o obstáculo mais próximo e a cobertura a obstruir o mínimo possível a saída de fumos.
- O tubo metálico para a saída de fumos, tem de ficar indispensavelmente afastado de qualquer material combustível.
- Para mais que 1 equipamento ou lareira aberta não deverá ser utilizada a mesma chaminé.
- Colocação de canos isolados, quando a chaminé é pelo exterior, mantendo uma zona de segurança de min. 1,5m..
- El Insertable debe ser instalado de forma que la salida de humos quede lo más aplomada posible y alejado por lo menos 5 cm de la pared para que se asegure una buena circulación de aire.
- Las curvas, si existiesen no deberán tener ángulos superiores a 45°.
- La salida en el exterior debe sobrepasar en al menos 50 cm el obstáculo más cercano y la cubierta, para obstruir lo menos posible la salida de humos.
- El tubo metálico para la salida de los humos, debe quedar indispensablemente lejos de cualquier material combustible.
- Para más de 1 equipo o chimenea abierta no se utilizará nunca la misma chimenea.
- Colocar tuberías aisladas, cuando la chimenea va por el exterior.
- Mantener una zona de seguridad mínima de 1,5m. entre la estufa y materiales combustibles



NOTA: A 1ª queima deve ser muito ligeira para que a pintura não se ressinta do excesso de temperatura


NOTA: La primera quema debe ser muy ligera para que la pintura no se resienta por exceso de temper



Ler e seguir o manual de instruções e as condições da garantia

Leer y seguir el manual de instrucciones y las condiciones de la garantía

instalação (exemplo) | instalación (ejemplo)

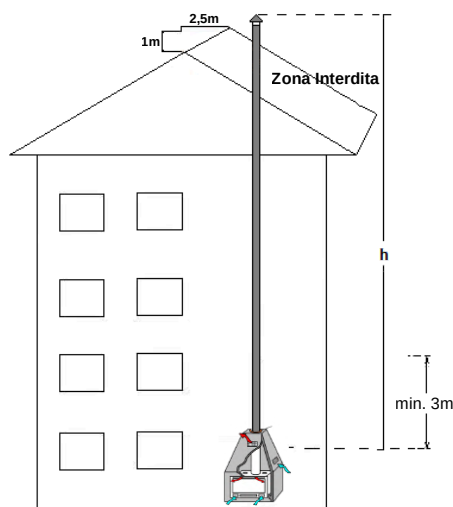

NOTA: No exterior
utilize tubo isolado
En el exterior
instalar tubo doble
aislado

h = <5m D = 150
h = >5m D = 180
h = >10m D = 200

